




**Deposita los residuos en el contenedor correspondiente y ciérralo al terminar.**



**Si no identificas el grupo del residuo generado, pregunta al Profesor, Administrador o Responsable del Laboratorio**



**Evita los derrames, no permitas que el contenedor supere el 80% de su capacidad. Cuando el contenedor alcance este nivel, repórtalo al Responsable de Laboratorio**

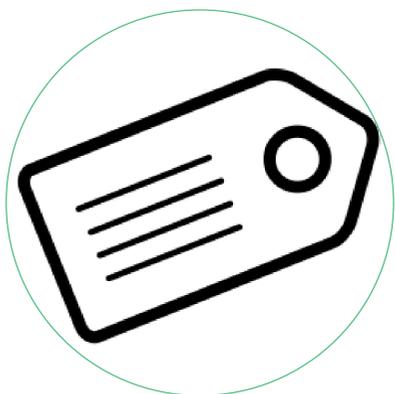

**Si tu residuo es una mezcla y no se puede depositar en ningún contenedor de RP, etiquétalo con las sustancias que contiene, e infórmalo al Responsable de Laboratorio.**



**Jamás deposites los residuos peligrosos en los contenedores de residuos sólidos urbanos**



**En caso de derrame sigue el procedimiento de seguridad**